

Spellbinders® PLATINUM™



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поздравляем и благодарим вас за покупку машинки Spellbinders® Platinum™!

Разработанная специально для выполнения творческих работ, машинка Platinum принадлежит к последней инновационной линейке машинок для вырубки и тиснения. Машинка проста в эксплуатации, универсальна по функциональности и совместима со всеми ножами Spellbinders и Em-bossing Fold'ers.

Ваш творческий потенциал будет полностью раскрыт благодаря машинке Platinum: вы легко сможете вырубать и/или эмбооссировать материал на платформе шириной 8 ½ дюйма (21,59см) простым поворотом ручки. Spellbinders Platinum предлагает бесконечные возможности для скрапбукинга, создания открыток, декорирования торжеств, оформления подарков и т.д.!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации.

Содержимое коробки

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Машинка Spellbinders Platinum | 4. Пластина для эмбооссирования |
| 2. Пара прозрачных пластин для вырубки | 5. Мат для эмбооссирования |
| 3. Стандартная платформа | 6. Ручка |

Перед началом работы необходимо найти подходящее место для установки машины. Убедитесь, что рабочая область - чистая, с устойчивой поверхностью и имеет достаточно пространства для размещения всех пластин.

Установка ручки

1. Установите машинку Platinum лицевой стороной к себе на плоскую, устойчивую поверхность, чтобы металлический штифт для крепления ручки находился с правой стороны. Обратите внимание на две плоские грани штифта – поверните штифт таким образом, чтобы плоские грани находились с лицевой и задней сторон машинки. Наденьте ручку на металлический штифт, совместив плоские грани штифта с плоскими гранями отверстия ручки (см. рис. 1).
2. Наденьте шайбу на винт и вставьте его в отверстие ручки. Затяните винт с помощью торцевого ключа, поворачивая его по часовой стрелке. Закройте винт, вставив защитный колпачок (см. рис. 2).
3. Чтобы демонтировать машинку, необходимо ослабить винт, повернув его против часовой стрелки, а затем снять ручку.



рис. 1



рис. 2

Подготовка машинки к работе

1. Опустите платформы для продвижения сэндвича для вырубki и эмбоссирования вниз по обеим сторонами машинки Platinum™ (см. рис. 3).
2. Прорезиненная подошва машинки призвана обеспечить ее устойчивость.
* Для стабильной устойчивости и лучшей работы машинки необходимо следить за чистотой подошвы.
3. После окончания работы, поднимите платформы вверх, придав машинке компактный вид (см. рис. 4).

Подготовка к творческим работам

В зависимости от того, что вы делаете (вырубку или эмбоссинг), необходимо использовать в работе правильные инструменты.

1. Ножи Spellbinders® (продаются отдельно) – Nestabilities® и Shapeabilities® - дают неограниченные возможности для творчества при вырубке и эмбоссировании. Ножи Spellbinders – разнообразные по формам и размерам – вдохновляют на богатство творческих деталей.
Примечание: ножи Spellbinders предназначены для работы с различными материалами, от средних (кард-сток, бумага, фольга) до тонких (тонкий чипборд, ткани и тонкая кожа).
2. Ножи Spellbinders 3D и 2-х-сторонние Em-bossing Fold'ers™ (продаются отдельно) предназначены для эмбоссирования (тиснения), что делает ваш творческий проект чем-то особенным.
3. Ножи Spellbinders Steel Rule (продаются отдельно) предназначены для работы с широким диапазоном материалов (чипборд, фетр, ткани и тонкие металлы), сложенным в несколько слоев.

Подготовка «сэндвича»

ВСЕ сэндвичи должны быть сложены в правильном порядке. Попытка неправильного использования пластин может привести к поломке машины. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию пластин. Для большей уверенности рекомендуется сначала проверить работу машинки на кусочке материала/бумаги.



Сэндвич для вырубki стандартными ножами

(очередность снизу вверх)

1. Платформа
2. Прозрачная пластина для вырубki
3. Бумага, кардсток, фольга и т.д.
4. Нож (режущей стороной вниз)
5. Прозрачная пластина для вырубki
6. Пропустить сэндвич через машинку Platinum™



рис. 5



рис. 6

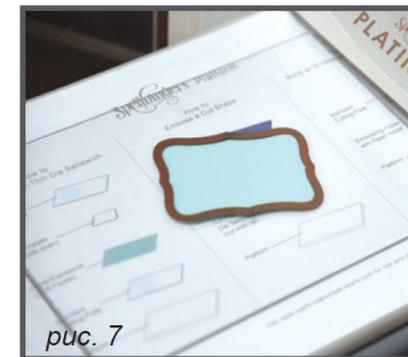


рис. 7

Сэндвич для вырубki ножами Steel Rule

(очередность снизу вверх)

1. Прозрачная пластина
2. Нож Steel Rule (режущей стороной вверх)
3. Бумага, кардсток, фольга и т.д.
4. Прозрачная пластина
5. Пропустить сэндвич через машинку Platinum™



рис. 8



рис. 9



рис. 10

Сэндвич для эмбоссирования вырезанных форм

(очередность снизу вверх)

1. Платформа
2. Нож (режущей стороной вверх) с вырубкой внутри ножа
3. Желто-коричневый резиновый мат для эмбоссирования
4. Пластина для эмбоссирования
5. Пропустите сэндвич через машинку Platinum™



рис. 11



рис. 12

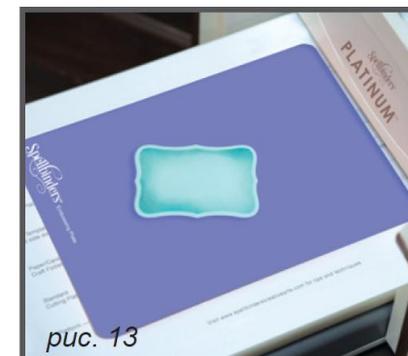


рис. 13

Сэндвич для эмбоссирования папок Em-bossing Fold'ers™

(очередность снизу вверх)

1. Платформа
2. Папка для эмбоссирования Em-bossing Fold'ers с вложенной внутрь бумагой
- 3а. Прозрачная пластина (для односторонней и двусторонней папок Em-bossing Fold'ers)
или
- 3б. Пластина 3D Embossing (для 3D Em-bossing Fold'ers™)
4. Пропустить сэндвич через машинку Platinum™



После работы

1. Поднимите платформы вверх, как показано на рисунке 17.
2. Снимите ручку, если это необходимо, и поставьте машинку в удобное место для хранения вдали от детей.

Чистка и уход

Очищайте машинку Spellbinders® Platinum и аксессуары к ней влажной тканью. Не используйте чистящие средства или химикаты. Для удаления пыли и мелких обрезков можно использовать герметизированный воздух.

Если потребуется смазать ручку машинки Platinum, вы можете легко это сделать. Капните каплю бытового средства для мытья посуды между белой и бронзовой частями ручки и прокрутите ее для равномерного распределения средства. В качестве альтернативы вы можете снять ручку и погрузить ее в чистую воду с добавлением средства для мытья посуды. Запрещено использовать химические средства типа WD-40.

Для увеличения срока эксплуатации пластин, используйте в работе обе стороны и удаляйте обрезки после окончания работы.



Меры предосторожности

Если результат вырубки вас не удовлетворяет, пожалуйста, вложите дополнительный лист бумаги размером с форму для вырубки между самой нижней пластиной и ножом, чтобы увеличить давление в процессе вырубки.

Сэндвич для вырубки/эмбоссирования должен быть сложен в правильном порядке. Нарушение порядка может привести к поломке машинки. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильную комбинацию машин до начала работы.

Затруднения при проведении сэндвича через машинку могут быть вызваны неправильным порядком пластин. Поворачивая ручку в обратном направлении, вытащите сэндвич и проверьте правильность расположения пластин. Оказание давления для проведения неправильно сложенного сэндвича может привести к поломке машины и снятию ее с гарантии.

Как при работе с другими устройствами, от ножниц до ножей для вырубки, необходимо соблюдать меры предосторожности. В случае эксплуатации оборудования детьми не оставляйте их без присмотра. Храните машинку в недоступном для детей месте.

Гарантия

Гарантия на машинку Spellbinders® Platinum ограничена сроком 1 (один) год. Гарантия распространяется на дефектное оборудование или его части в случае, если дефект (брак) возник по вине изготовителя. Изготовитель гарантирует бесплатную замену или ремонт при условии подтверждения факта покупки в течение гарантийного периода.

Гарантия не распространяется на случаи поломки оборудования вследствие его неправильной эксплуатации или небрежности. Вы можете самостоятельно поставить машинку на гарантию на сайте [SpellbindersCreativeArts.com/warranty](https://www.spellbinders.com/warranty) или позвонив по телефону 1-888-547-0400.



F
D



Spellbinders®
PLATINUM™

Spellbinders® Paper Arts Company, L.L.C.
Phoenix, Arizona
Toll Free 888-547-0400
Local 602-385-7700
2016© All Rights Reserved
Patent Pending
Made in China